DISPLAY
GREATNESS

TCL 20 SE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου, μεταβείτε στο tcl.com και κάντε λήψη του πλήρους εγχειριδίου χρήσης. Ο ιστότοπος θα σας παρέχει επίσης απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Σημείωση:

Αυτό είναι το εγχειρίδιο χρήστη για το T671H.

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

Βοήθεια

Ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους για τη λήψη περισσότερων συνηθισμένων ερωτήσεων, λογισμικού και πληροφοριών υπηρεσίας.

Μετάβαση στις Συνήθεις ερωτήσεις

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI

Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** > **Κατάσταση** > **Πληροφορίες IMEI** στο τηλέφωνο.

Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης

Ακολουθήστε τις συμβουλές σε αυτόν τον οδηγό ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Στη συνέχεια, ελέγξτε τις γραμμές υποστήριξης και τις πληροφορίες του κέντρου επισκευών στη διεύθυνση www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Προβολή νομικών πληροφοριών

Στο τηλέφωνο, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Σχετικά με το τηλέφωνο** > **Νομικές πληροφορίες**.

Πίνακας περιεχομένων

1 Βασικά 4

1.1 Επισκόπηση συσκευής 4

1.2 Ξεκινώντας 8

1.3 Αρχική οθόνη 10

1.4 Εισαγωγή κειμένου 18

2 Εφαρμογές πολυμέσων 20

2.1 Κάμερα 20

2.2 Συλλογή 26

2.3 Μουσική 30

3 Εφαρμογές και λειτουργίες 31

3.1 Τηλέφωνο 31

3.2 Επαφές 36

3.3 Μηνύματα 39

3.4 Ημερολόγιο 42

3.5 Ρολόι 43

3.6 Αριθμομηχανή 46

3.7 Εφαρμογές TCL 46

3.8 Άλλες εφαρμογές 47

3.9 Εφαρμογές Google 47

4 Ρυθμίσεις 50

4.1 Wi-Fi 50

4.2 Bluetooth 51

4.3 Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 52

4.4 Συνδεδεμένες συσκευές 54

4.5 Οθόνη 56
4.6 Αρχική οθόνη & κλειδωμένη οθόνη 57
4.7 Ήχος και δόνηση 57
4.8 Κουμπί & χειρονομίες 58
4.9 Προηγμένες λειτουργίες 58
4.10 Smart Manager 60
4.11 Ασφάλεια και βιομετρικά στοιχεία 60
4.12 Τοποθεσία 61
4.13 Απόρρητο 61
4.14 Εφαρμογές 61
4.15 Χώρος αποθήκευσης 62
4.16 Λογαριασμός TCL 62
4.17 Λογαριασμοί 62
4.18 Digital Wellbeing & γονικός έλεγχος 62
4.19 Google 62
4.20 Προσβασιμότητα 62
4.21 Σύστημα 63
5 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας 65
6 Αντιμετώπιση προβλημάτων 66
7 Προδιαγραφές 72
8 Αξεσουάρ 74
9 Άδειες 75

1 Βασικά

1.1 Επισκόπηση συσκευής

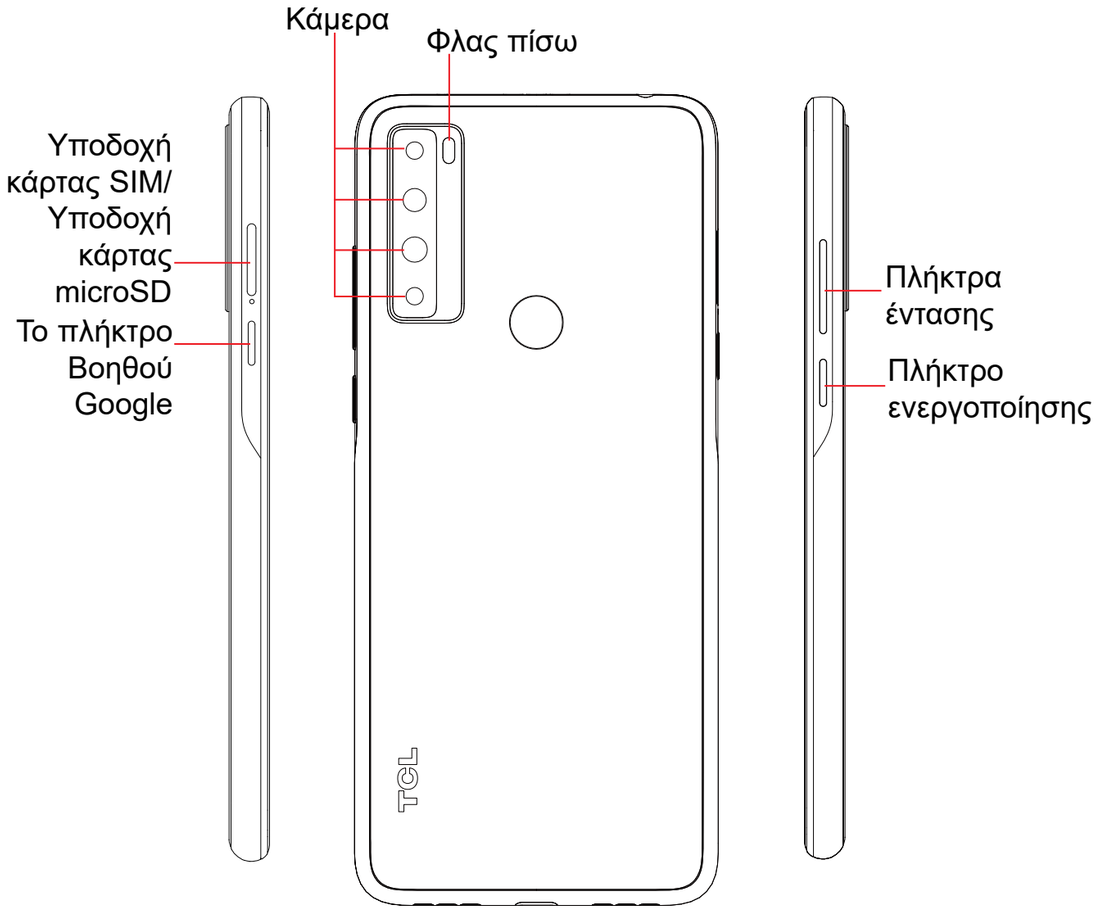

Πλήκτρο Google Assistant (αριστερά της συσκευής)

- Πατήστε για πρόσβαση στον Google Assistant

Πλήκτρο "Πίσω"

- Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κτλ.

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τον Google Assistant. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια όπως οδηγίες και πληροφορίες εστιατορίων με βάση το περιεχόμενο που εντοπίζεται στην οθόνη.

Πρόσφατες εφαρμογές

- Πατήστε για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα

Πλήκτρο Ενεργοποίησης (δεξιά της συσκευής)

- Πάτημα: Κλείδωμα της οθόνης/Φωτισμός της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού για την επιλογή των λειτουργιών **Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση/ Λειτουργία πτήσης**.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίηση για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να επιβάλλετε την επανεκκίνηση.

Πλήκτρα έντασης

- Στη λειτουργία κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών με μικρόφωνο.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη γενική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου των πολυμέσων.
- Σίγαση της έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης.
- Στη λειτουργία προεπισκόπησης κάμερας, πατήστε Αύξηση **έντασης** ή Μείωση **έντασης** για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή πατήστε παρατεταμένα για ριπή λήψεων.
- Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Ενεργοποίηση για να ανοίξετε την κάμερα.

1.2 Ξεκινώντας

Ρύθμιση

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM/microSD

1. Τοποθετήστε την παρεχόμενη κάρτα SIM στην οπή.
2. Τραβήξτε έξω το δίσκο SIM.
3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή την κάρτα microSD στην υποδοχή δίσκου και κλείστε προσεκτικά τη θήκη SIM.

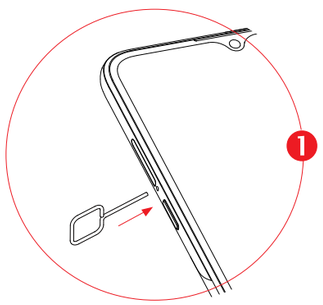

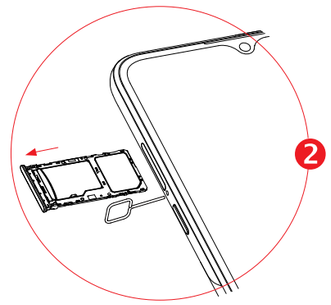

Συσκευές με μία κάρτα SIM

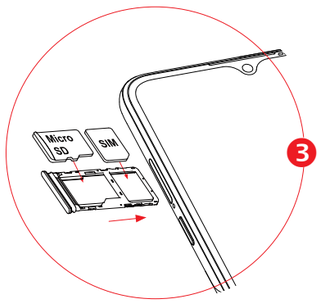

Συσκευές με δύο κάρτες SIM

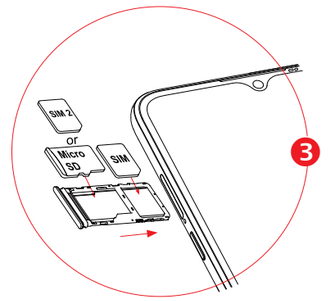

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας SIM, καθώς το τηλέφωνο υποστηρίζει την άμεση εναλλαγή.

Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

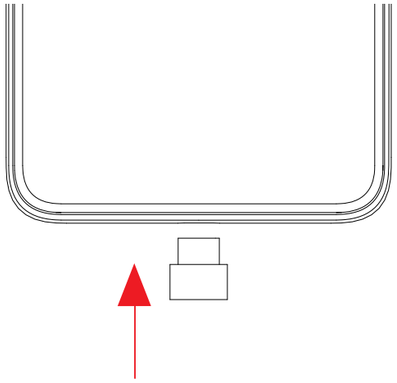

Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία ( ). Η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται από το ποσοστό που εμφανίζεται στην οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Το ποσοστό αυξάνεται καθώς φορτίζεται το τηλέφωνο.

Για να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας, μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, απενεργοποιήστε το Wi-Fi, το GPS, το Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται, μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης κ.λπ.

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, ξεκλειδώστε το τηλέφωνο σας (Ολίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης, μοτίβο, δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου) εάν είναι απαραίτητο και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Εμφανίζεται η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει καλά τον κωδικό PIN σας με ασφάλεια.

Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην αρχική οθόνη όλα τα στοιχεία που σας αρέσουν ή που χρησιμοποιείτε συχνότερα (εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Πατήστε το πλήκτρο**Αρχική** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.

Γραμμή κατάστασης
- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Πατήστε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Γραμμή αναζήτησης
- Πατήστε❶, για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου.
- Πατήστε ❷, για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης.

Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια εφαρμογή, έναν φάκελο κ.λπ.

Εφαρμογές γραμμής αγαπημένων
- Πατήστε για είσοδο στην εφαρμογή.
- Πατήστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή κατάργηση εφαρμογών.

Η Αρχική οθόνη παρέχεται σε εκτεταμένη μορφή ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζοντίως προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη άποψη.

Χρήση της οθόνης αφής

Πατήστε

Για πρόσβαση σε κάποια εφαρμογή, πατήστε τη με το δάκτυλό σας.

Πατήστε παρατεταμένα

Για είσοδο στις διαθέσιμες επιλογές ενός στοιχείου, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο. Για παράδειγμα. Επιλέξτε μια επαφή από τις Επαφές και αγγίξτε την παρατεταμένα. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια λίστα επιλογών.

Σύρσιμο

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη για να σύρετε ένα αντικείμενο σε μια άλλη θέση.

Κύλιση/Ολίσθηση

Περάστε το δάχτυλό σας από την οθόνη για κύλιση των εφαρμογών, εικόνων και ιστοσελίδων προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε οριζόντια κύλιση της οθόνης.

Γρήγορη κίνηση

Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά η γρήγορη κίνηση είναι πολύ ταχύτερη.

Τσίμπημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετέ τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Περιστροφή 

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι, προκειμένου να έχετε καλύτερη άποψη της οθόνης.

Γραμμή κατάστασης

Από τη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να δείτε ειδοποιήσεις και σύρετε ξανά για να μεταβείτε στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Πατήστε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις αγγίξετε.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, πατήστε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και να διαβάσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.

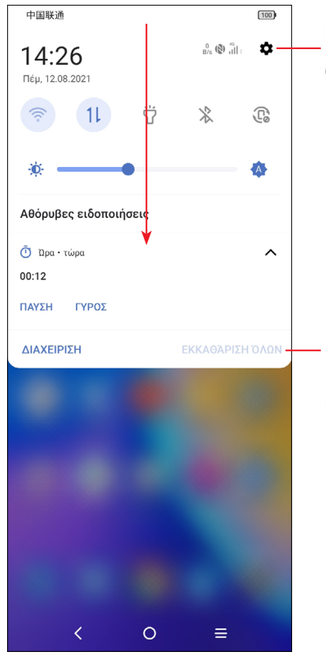

Πατήστε για μετάβαση στις **Ρυθμίσεις**, όπου μπορείτε να ορίσετε περισσότερα.

Πατήστε για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε συμβάντα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις σε εξέλιξη θα παραμείνουν).

Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Πατήστε και σύρετε από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ή να αλλάξετε λειτουργίες αγγίζοντας τα εικονίδια.

Πατήστε το εικονίδιο **Επεξεργασία** για να προσαρμόσετε τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

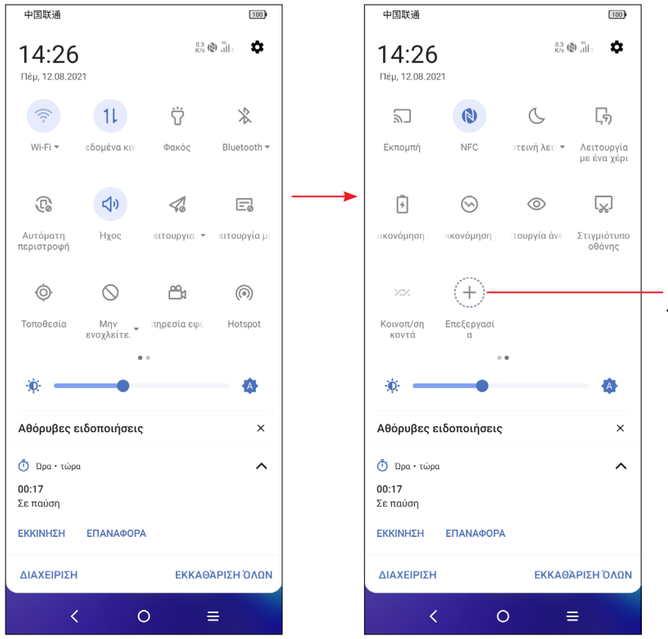

Πατήστε για να προσαρμόσετε τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη με μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης, δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & βιομετρικά > Κλείδωμα οθόνης**.

Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

- Εάν το τηλέφωνό σας παραμείνει ανενεργό για κάποιο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα και θα μεταβεί στη λειτουργία αδράνειας για εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > ΟΘόνη > Αδράνεια** και επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα λήξης οθόνης.

- Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε χειροκίνητα την οθόνη πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **ενεργοποίησης**.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε το πλήκτρο **ενεργοποίησης** μία φορά για να ανάψετε την οθόνη, σύρετε προς τα πάνω και ξεκλειδώστε την οθόνη με τη μέθοδο που έχετε ορίσει.

Πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών

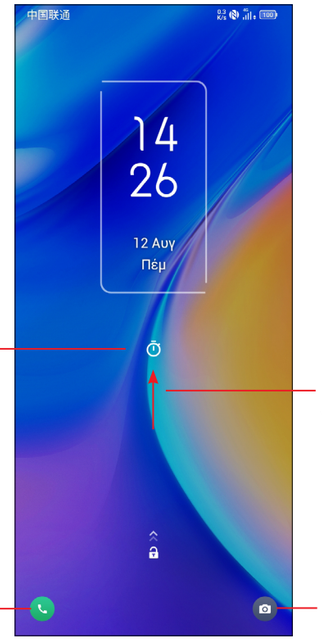

Σύρετε προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη

Σαρώστε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στο **Τηλέφωνο**

Σαρώστε προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην **Κάμερα**

Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη

Μόλις ανάψει η οθόνη, σύρετε προς τα επάνω από οποιαδήποτε θέση στην οθόνη για να εμφανίσετε τον πίνακα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος της οθόνης

Χρήση ξεκλειδώματος με μοτίβο

Σχεδιάστε το ίδιο μοτίβο που έχετε ορίσει για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Χρήση ξεκλειδώματος με το πρόσωπο

- Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & βιομετρικά > Ξεκλείδωμα προσώπου**. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο προσώπου, πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο/PIN/κωδικό πρόσβασης.

- Κρατήστε το τηλέφωνό σας 20-50 cm από το πρόσωπό σας. Τοποθετήστε το πρόσωπό σας στο τετράγωνο που εμφανίζεται στην οθόνη. Για καλύτερα αποτελέσματα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο προσώπου σε εσωτερικό χώρο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Ενεργοποιήστε το ξεκλείδωμα προσώπου όταν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη σας, διαφορετικά θα πρέπει πρώτα να σύρετε προς τα πάνω στην οθόνη.

Χρήση ξεκλειδώματος με δακτυλικό αποτύπωμα

Αγγίξτε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων **(Ρυθμίσεις> Ασφάλεια και βιομετρικά> Δακτυλικό αποτύπωμα)** με ένα καταχωρημένο δάκτυλο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα φάκελο, μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο και να σύρετε το στοιχείο στην Αρχική οθόνη της προτίμησής σας.

Αλλαγή θέσης

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε εικονίδια τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή αγαπημένων. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το εικονίδιο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετέ το στην κορυφή του εικονιδίου ⊖ κατάργησης, και αφήστε το όταν αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.

Δημιουργία φακέλων

Για να βελτιώσετε την οργάνωση των συντομεύσεων ή των εφαρμογών στην Αρχική οθόνη και τη γραμμή Αγαπημένων, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξτε τον και πατήστε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Φόντα** για να προσαρμόσετε το φόντο.

Γραφικά στοιχεία και πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές

Εμφάνιση των γραφικών στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα την κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Γραφικά στοιχεία** για να εμφανίσετε όλα τα γραφικά στοιχεία.

Πατήστε το επιλεγμένο γραφικό στοιχείο και σύρετέ το για να μετακινηθείτε στην προτιμώμενη οθόνη.

Προβολή των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών

Για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, μπορείτε να πατήστε το κουμπί **Πρόσφατες εφαρμογές**. Πατήστε μια μικρογραφία στο παράθυρο για να ανοίξετε την εφαρμογή.

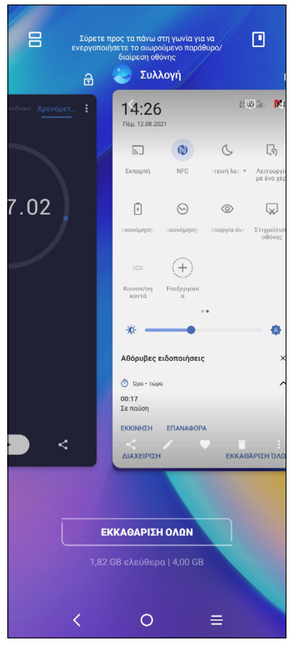

Πατήστε μια μικρογραφία και σύρετε την προς τα επάνω για να κλείσετε την εφαρμογή, μετακινήστε τη δεξιά/αριστερά για εναλλαγή στις εφαρμογές.

Πατήστε **Εκκαθάριση όλων** στο κάτω μέρος της οθόνης για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση ήχου** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου των πολυμέσων.

Πατήστε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της Αφύπνισης, της κλήσης και των Ειδοποιήσεων.

1.4 Εισαγωγή κειμένου

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσα & πληκτρολόγιο**, πατήστε το εικονικό πληκτρολόγιο που θέλετε να ρυθμίσετε και θα εμφανιστεί μια σειρά επιλογών.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή όρθιο για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Μπορείτε να το ρυθμίσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (Ενεργ./Απενεργ. αφής **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόματη περιστροφή οθόνης**).

- **Πληκτρολόγιο Android**

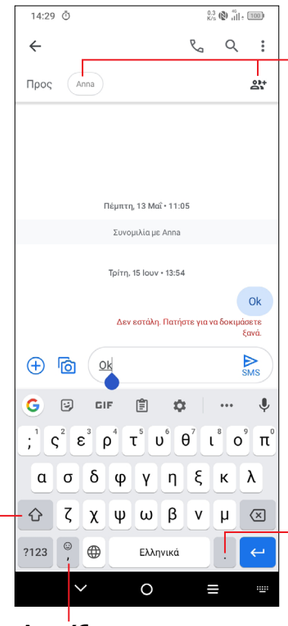

Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε εισάγει.

- Πατήστε παρατεταμένα ή πατήστε δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε..
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Αποκοπή**, **Αντιγραφή**, και **Κοινοποίηση**.

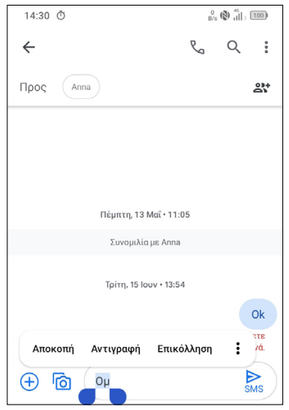

Μπορείτε, επίσης, αν θέλετε, να εισάγετε νέο κείμενο

- Πατήστε το σημείο στο οποίο θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα έναν κενό χώρο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε κάνει αποκοπή και αντιγραφή κάποιου κειμένου, πατήστε την καρτέλα για να εμφανίσετε την επιλογή **Επικόλληση** και **Επιλογή όλων** το οποίο θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε άμεσα την επικόλληση.

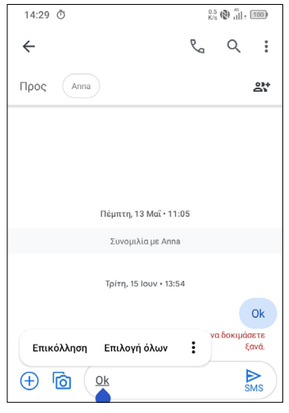

2 Εφαρμογές πολυμέσων

2.1 Κάμερα .....

Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Έναρξη κάμερας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα με πολλούς τρόπους.

Από την Αρχική οθόνη

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε την εφαρμογή **Κάμερα** .

Από την οθόνη Κλείδωμα

Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης μία φορά για να ανάψετε την οθόνη και μετά σύρετε προς τα αριστερά το εικονίδιο κάμερας στην κάτω δεξιά γωνία για να ανοίξετε την κάμερα.

Χρήση του πλήκτρου συντόμευσης

Απλώς πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να ανοίξετε την κάμερα.

1. Επιλέξτε φίλτρο
2. **Λειτουργία φλας**

   Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φλας της κάμερας

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε μια ασφαλή απόσταση όταν χρησιμοποιείτε το φλας. Μη στρέφετε το φλας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων.
3. Λήψη φωτογραφίας με χρονοδιακόπτη
4. Λήψη φωτογραφιών HDR
5. Μεγέθυνση/σμίκρυνση
6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Εξαιρετικά Ευρεία.
7. Κάντε εναλλαγή μεταξύ μπροστινής/πίσω κάμερας
8. Λήψη φωτογραφίας
9. Πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις
10. Μέγεθος εικόνας
11. Τσιμπήστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση ή ανοίξτε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση
12. Προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει
13. Google Lens

Google Lens[1]

Το Google Lens είναι ένα δωρεάν εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει:

- Να αντιγράψετε κείμενο
- Να αναζητήσετε παρόμοια προϊόντα
- Να προσδιορίσετε φυτά και ζώα
- Να ανακαλύψετε βιβλία και πολυμέσα
- Να σαρώσετε κωδικούς

…και πολλά άλλα.

Για τη λήψη φωτογραφίας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο, πατήστε την οθόνη για να εστιάσετε αν είναι απαραίτητο. Πατήστε το για λήψη. Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα για να τραβήξετε φωτογραφίες κατά ριπάς, ο μέγιστος αριθμός είναι 20.

Για τη λήψη βίντεο

Πατήστε το **ΒΙΝΤΕΟ** για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας σε βίντεο. Πατήστε για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Πατήστε το αριστερό τμήμα αυτού του εικονιδίου για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο.

Πατήστε το δεξί μέρος αυτού του εικονιδίου για παύση της εγγραφής βίντεο και αγγίξτε το για να συνεχίσετε. Πατήστε το για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας φωτογραφίας/ενός βίντεο που έχετε τραβήξει

- Σύρετε το διακόπτη αριστερά ή δεξιά για προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Πατήστε , και, στη συνέχεια, επιλέξτε Gmail/Bluetooth/MMS κ.λπ. για να μοιραστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο.
- Πατήστε το **πλήκτρο Back** για να επιστρέψετε στην **Κάμερα**.

(1) Επίσης, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις

Λειτουργίες

Σύρετε αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.

- **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:** Επιλέγοντας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες θα μπορούσαν να μετακινηθούν στην κύρια οθόνη αγγίζοντας .

  ΠΑΝΟΡΑΜΑ Πατήστε για ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας και μετακινήστε το τηλέφωνο σταθερά στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη γραμμή στην οθόνη. Μόλις συμπληρωθούν οι υποδοχές, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Αν οι υποδοχές δεν συμπληρωθούν πλήρως, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλείστρου για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

  ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΙΝΗΣΗΣ: Τραβήξτε μια σειρά από φωτογραφίες μιας συγκεκριμένης σκηνής και, στη συνέχεια μετατρέψτε τις σε ένα γρήγορο βίντεο.

  ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΦΩΤΟΣ: Καταγράψτε τις δημιουργικές κινήσεις του φωτός χρησιμοποιώντας φωτογραφία μεγάλης έκθεσης.

  SUPER MACRO: Πατήστε για πρόσβαση στη λειτουργία super macro. Η καλύτερη απόσταση λήψης macro είναι 4 cm.

  SLO-MO: Καταγράψτε ειδικές περιπτώσεις και σκηνές που κινούνται γρήγορα, ακόμη και σε σκοτεινό περιβάλλον, και στη συνέχεια αναπαράγετέ τις με χαμηλό ρυθμό καρέ.

- **ΑΥΤΟΜΑΤΑ:** Η αυτόματη λειτουργία είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για την κάμερα.
- **ΒΙΝΤΕΟ:** Πατήστε για πρόσβαση στη λειτουργία Βίντεο.
- **ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ:** Πατήστε για να δημιουργήσετε ένα εφέ βάθους πεδίου. Μπορείτε να συνθέσετε μια εικόνα που υπογραμμίζει το θέμα σας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα υπέροχα θολό φόντο.
- **PRO:** Η λειτουργία Pro σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να έχετε πλήρη έλεγχο του ISO, του χρόνου έκθεσης WB, του διαφράγματος, της ταχύτητας κλείστρου κλπ.

Ρυθμίσεις

Πατήστε για να ορίσετε περισσότερες επιλογές:

- **Μέγεθος φωτογραφίας:** Πατήστε για να επιλέξετε το μέγεθος της φωτογραφίας.
- **Ανίχνευση σκηνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης**: Μόλις ενεργοποιηθεί, η κάμερα θα αναγνωρίσει αυτόματα το περιεχόμενο εικόνας μιας σκηνής και θα την κατηγοριοποιήσει ανάλογα. Υποστηρίζονται πολλές διαφορετικές κατηγορίες σκηνών. Αυτό λειτουργεί μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.
- **Υπολογισμός θερμίδων[1]:** Ενεργοποιήστε το για να υπολογίζονται οι θερμίδες ενός αντικειμένου που έχετε καταγράψει.
- **Έξυπνη οδηγία[1]:** Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Αυτή η δυνατότητα παρέχει οδηγούς ανίχνευσης και σύνθεσης προσώπου με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για λήψεις πορτρέτου. Αυτό λειτουργεί μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.
- **Λειτουργία πλήκτρου έντασης ήχου:** Πατήστε για να προσαρμόσετε το κουμπί έντασης σε κλείστρο, ζουμ ή ένταση όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα.
- **Πατήστε για λήψη:** Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Αφού ενεργοποιηθεί, η εικόνα θα ληφθεί απλά αγγίζοντας την οθόνη του σκόπευτρου.
- **Πλέγμα: Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**. Χωρίζει την οθόνη σε ίσα μέρη και σας βοηθά να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες, διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση στοιχείων, όπως είναι ο ορίζοντας ή τα κτήρια, με τις γραμμές του πλέγματος.
- **Χώρος αποθήκευσης:** Πατήστε για να επιλέξετε αποθήκευση στην κάρτα SD ή στο τηλέφωνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα SD. Η προεπιλογή είναι αποθήκευση στο τηλέφωνο..
- **Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας** Ενεργοποιήστε το για την επισήμανση φωτογραφιών και βίντεο με την τοποθεσία σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η υπηρεσία τοποθεσίας GPS είναι ενεργοποιημένη.
- **Ήχος κλείστρου:** Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κλείστρου κατά τη λήψη.
- **Αλφάδι:** Ενεργοποιήστε το αλφάδι για να εμφανιστεί μια γραμμή καθοδήγησης στο σκόπευτρο που σας βοηθάει να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες.
- **Υδατογράφημα:** Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υδατογραφήματος

[1] Διαθέσιμο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση σκηνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων:** Πατήστε για να επαναφέρετε την κάμερα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δύο επιπλέον επιλογές είναι διαθέσιμες όταν αλλάζετε στη χρήση της μπροστινής κάμερας:

- **Κατοπτρισμός κάμερας:** Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

2.2 Συλλογή

Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Επιπλέον, διατίθεται προς επιλογή ένα σύνολο περαιτέρω λειτουργιών για εικόνες και βίντεο.

Για να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, πατήστε από την Αρχική οθόνη.

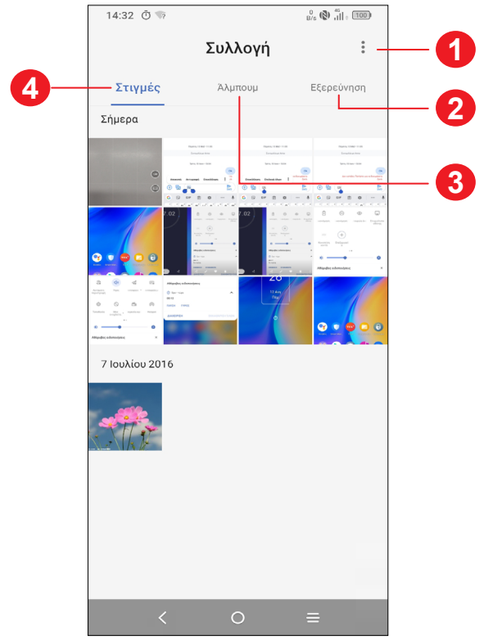

1. Πατήστε για πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές
2. Εξερεύνηση

   Η επιλογή εξερεύνησης συγκεντρώνει τις φωτογραφίες σε ομάδες διευκολύνοντας έτσι την εύρεσή τους
3. Άλμπουμ

   Φωτογραφίες, βίντεο, στιγμιότυπα κ.ά. ομαδοποιούνται αυτόματα σε Άλμπουμ
4. Στιγμές

   Δείτε τις φωτογραφίες/τα βίντεο που μόλις τραβήξατε

Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, διαμοιρασμό τους με τους φίλους σας, ορίζοντάς τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κ.λπ.

Βρείτε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε την από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους.

- Πατήστε για μοίρασμα της εικόνας.
- Πατήστε για επεξεργασία της εικόνας.

  Επιλέξτε εφέ εικόνας.

  Περικοπή, περιστροφή ή προβολή της εικόνας.

  Σχεδιάστε την εικόνα.

  Προσαρμόστε το χρώμα της εικόνας.

  Επιλέξτε Αφαίρεση ομίχλης, Γόμα αντικειμένου ή Ουρανός.
- Πατήστε για να ορίσετε την εικόνα ως αγαπημένη σας.
- Πατήστε για να διαγράψετε την εικόνα.

- Πατήστε > **Ορισμός ως** για να ορίσετε την εικόνα ως φωτογραφία επαφής ή φόντο.

Διαχείριση άλμπουμ

Όταν υπάρχουν πολλές εικόνες και βίντεο, μπορείτε να διαχειριστείτε τα άλμπουμ σας για εύκολη προβολή.

- Δημιουργία ενός άλμπουμ

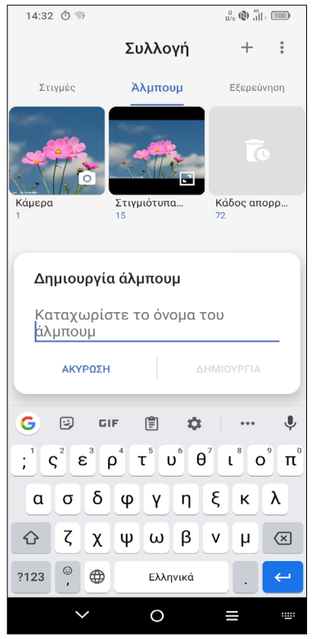

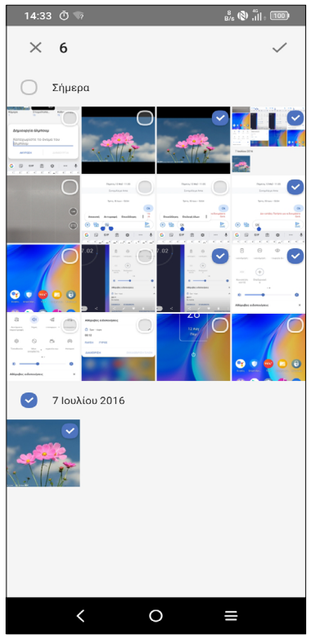

Πατήστε για να δημιουργήσετε και να ονομάσετε ένα νέο άλμπουμ. Επιλέξτε τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυτό πατώντας το εικονίδιο για να τα αντιγράψετε ή να τα μεταφέρετε.

- Μεταφορά/αντιγραφή εικόνων ή βίντεο

Πατήστε παρατεταμένα τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε/ μετακινήσετε. Πατήστε > **Αντιγραφή στο άλμπουμ / Μετακίνηση στο άλμπουμ**, και στη συνέχεια επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε / αντιγράψετε.

- Διαγραφή ή ανάκτηση εικόνων ή βίντεο

Πατήστε παρατεταμένα τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Τα στοιχεία που έχετε διαγράψει θα διατηρηθούν στο άλμπουμ **Κάδος απορριμμάτων** για 30 ημέρες και κατόπιν θα διαγραφούν οριστικά. Για να τα διαγράψετε οριστικά σε αυτό το χρονικό διάστημα, βρείτε τις εικόνες ή τα βίντεο στο άλμπουμ **Κάδος απορριμμάτων** και πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή.

Για να ανακτήσετε τις εικόνες ή τα βίντεο σε αυτό το χρονικό διάστημα, πατήστε παρατεταμένα τις εικόνες ή τα βίντεο στο άλμπουμ **Κάδος απορριμμάτων** και αγγίξτε το για ανάκτηση.

- Απόκρυψη άλμπουμ [1]

Πατήστε παρατεταμένα το άλμπουμ που θέλετε να αποκρύψετε, και πατήστε **> ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ**. Το περιεχόμενο του άλμπουμ θα κρύβεται από τις **Στιγμές**.

[1] Δεν είναι δυνατή η απόκρυψη ή η μεταφορά προεπιλεγμένων άλμπουμ όπως **Κάμερα, Βίντεο, Στιγμιότυπα** κ.ά.

2.3 Μουσική

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή την κάρτα microSD.

Για αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, σύρετε προς πάνω στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή Μουσική .

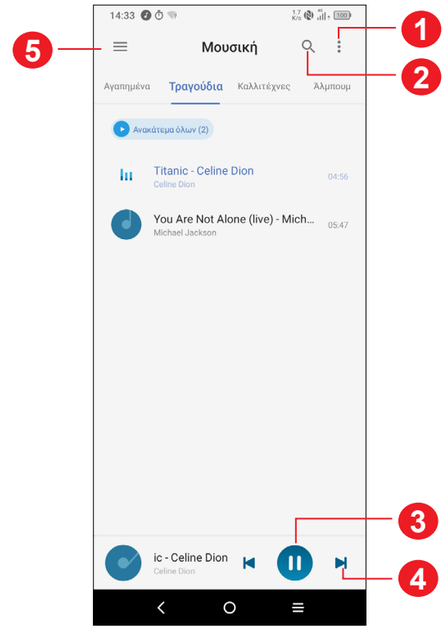

1. Περισσότερες επιλογές
2. Αναζήτηση για ένα τραγούδι
3. Αναπαραγωγή ή παύση
4. Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού
5. Ρυθμίσεις μουσικής

Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με τη Μουσική, η λειτουργία παύσης, αναπαραγωγής ή παράλειψης παραμένει διαθέσιμη ακόμη και εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

3 Εφαρμογές και λειτουργίες

3.1 Τηλέφωνο

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, αγγίξτε το στο Δίσκο Αγαπημένα.

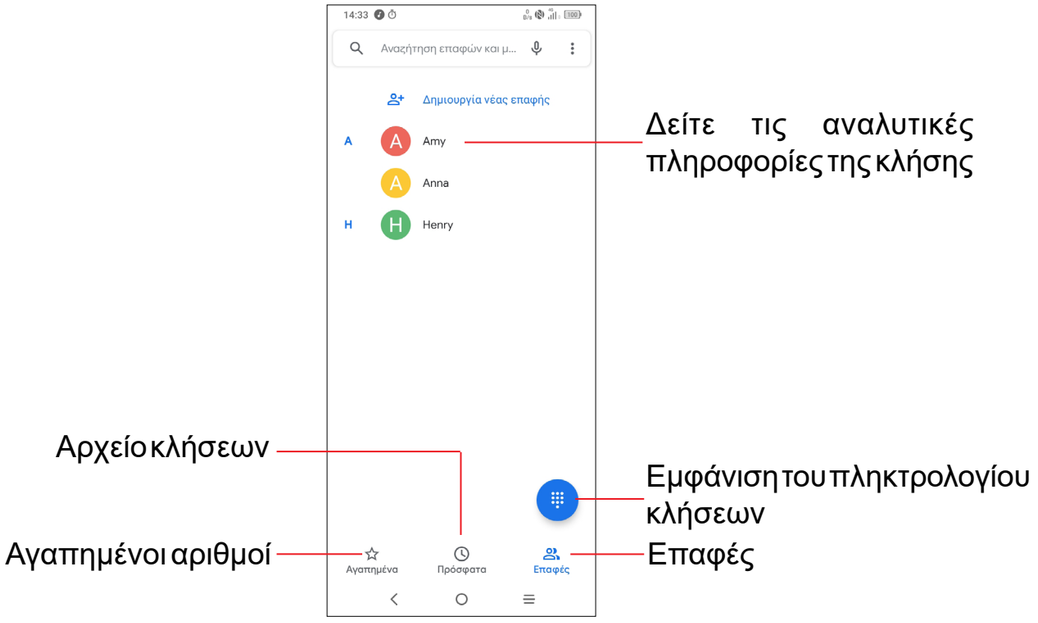

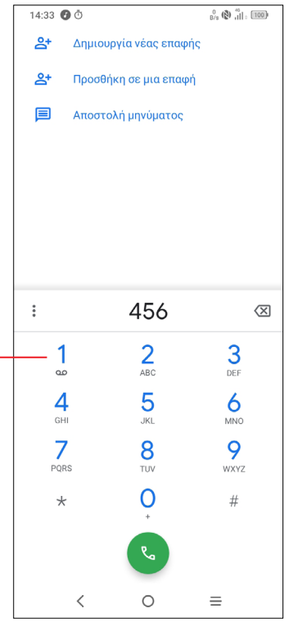

Για την πραγματοποίηση μιας κλήσης, εισάγετε τον αριθμό που θέλετε από το πληκτρολόγιο κλήσης και πατήστε το εικονίδιο ή επιλέξτε μια επαφή από το μενού **Επαφές** ή **Αρχεία κλήσεων** σύροντας ή αγγίζοντας τις καρτέλες και κάντε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές** αγγίζοντας την ένδειξη **Δημιουργία νέας επαφής** ή το **Προσθήκη σε μια επαφή**

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία πατώντας το .

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το 0 για εισαγωγή του συμβόλου “+”, στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και τέλος πατήστε .

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα με το δίκτυο και τη χώρα σας, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.

Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

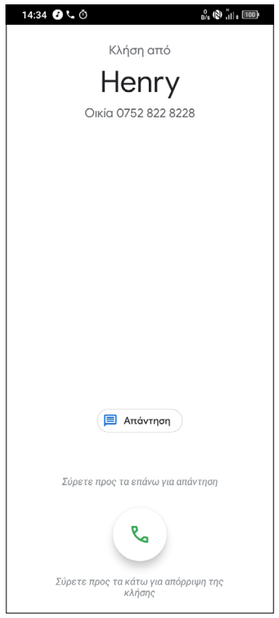

Κατά τη λήψη μιας κλήσης:

- Πατήστε **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**, ή σύρετε προς τα πάνω το εικονίδιο για να απαντήσετε,
- Πατήστε **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**, ή σύρετε προς τα κάτω το εικονίδιο για απόρριψη,
- Πατήστε το Απάντηση για να απορρίψετε την κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.

Για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, αγγίξτε παρατεταμένα 1.

Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Νέο μήνυμα τηλεφωνητή**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης ήχου**.

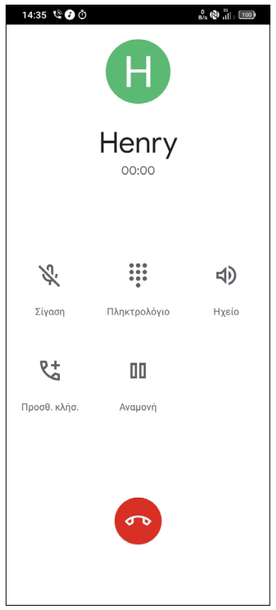

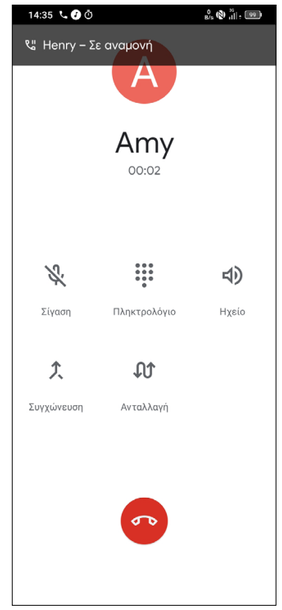

Τερματίζει την τρέχουσα κλήση.

Πατήστε για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.

Εμφανίζει το πληκτρολόγιο κλήσης.

Πατήστε για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Πατήστε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.

Κάντε μια άλλη κλήση

Βάλτε την κλήση σε αναμονή.

Συγχωνεύστε τις κλήσεις για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.

Διαχωρίστε μια κλήση συνδιάσκεψης σε πολλές κλήσεις.

Κάντε εναλλαγή στις κλήσεις.

Για την αποφυγή της κατά λάθος χρήσης της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ξεκλειδώνεται όταν το απομακρύνετε.

Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Εναλλαγή κλήσεων

Όταν δέχεστε δύο κλήσεις, πατήστε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών. Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και εσείς μπορείτε να συμμετάσχετε στην άλλη κλήση.

Κλήσεις συνδιάσκεψης(1)

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους ακόλουθους τρόπους.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Πατήστε το εικονίδιο για να προσθέσετε μια άλλη κλήση.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και πατήστε . Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε συμμετέχοντες από το μενού **Αρχείο κλήσεων** ή τις **Επαφές**.
- Πατήστε το , για να ξεκινήσετε τη συνδιάσκεψη.
- Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

Ρυθμίσεις κλήσης

Πατήστε από την οθόνη του **Τηλεφώνου**, και στη συνέχεια πατήστε **Ρυθμίσεις** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου και των επαφών.

Αρχείο κλήσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων πατώντας το από την οθόνη του **Τηλεφώνου** για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις, εισερχόμενες κλήσεις και τις εξερχόμενες κλήσεις.

(1) Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.

Πατήστε μία κλήση για να δείτε πληροφορίες ή άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα κλήση, να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή ή τον αριθμό, ή να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την κλήση.

Για να διαγράψετε το αρχείο κλήσεων της επιλεγμένης επαφής ή αριθμού, πατήστε παρατεταμένα την επαφή και επιλέξτε **Διαγραφή**.

3.2 Επαφές

Οι **Επαφές** σας προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές στο Web ή στο τηλέφωνο σας.

Μετάβαση στις επαφές σας

Για να δείτε τις επαφές σας, πατήστε από το συρτάρι εφαρμογών.

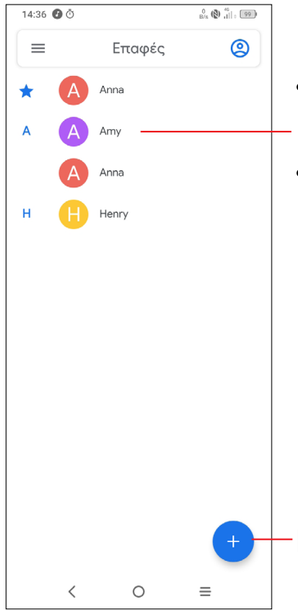

Οι επαφές που διαγράψατε θα καταργηθούν από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.

Προσθήκη επαφής

Πατήστε το + στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε το όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία της επαφής. Μπορείτε να μετακινηθείτε από ένα πεδίο στο επόμενο, με κύλιση της οθόνης.

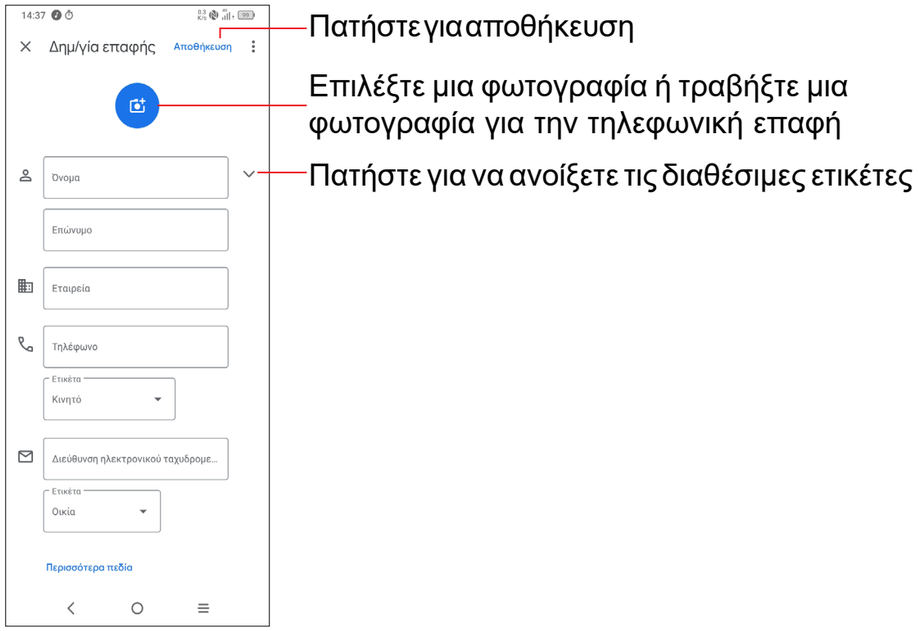

Πατήστε για αποθήκευση

Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια φωτογραφία για την τηλεφωνική επαφή

Πατήστε για να ανοίξετε τις διαθέσιμες ετικέτες

Προσθήκη/κατάργηση από τα Αγαπημένα [1]

Για να προσθέσετε μια επαφή στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για να δείτε τις λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το ☆ για να προσθέσετε την επαφή στα αγαπημένα.

Για την κατάργηση μιας επαφής από τα Αγαπημένα, αγγίξτε το ★ στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

Επεξεργασία των επαφών

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, αγγίξτε το Επεξεργασία επαφής στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

Μόλις τελειώσετε, πατήστε **Αποθήκευση.**

[1] Στα αγαπημένα μπορούν να προστεθούν επαφές τηλεφώνου και Gmail.

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα γρήγορης επαφής

Πατήστε μια επαφή για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορης επαφής.

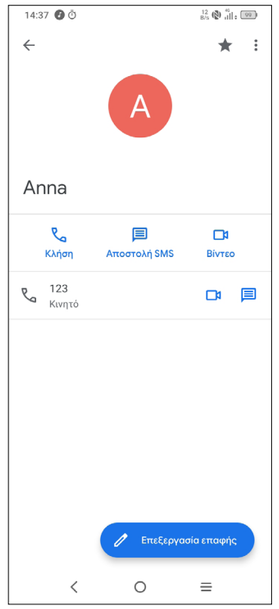

- Πατήστε τον αριθμό για να κάνετε μια κλήση.
- Πατήστε το εικονίδιο για την αποστολή μηνύματος.
- Πατήστε για να κάνετε μια κλήση βίντεο .

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορων επαφών εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

Κοινοποίηση επαφών

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα αποστέλλοντας την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

- Από την οθόνη "Επαφές", πατήστε παρατεταμένα μια επαφή και πατήστε .
- Επιλέξτε την εφαρμογή για την εκτέλεση αυτής της ενέργειας.

Λογαριασμοί

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλαπλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, πατήστε ☰ από τη λίστα των επαφών και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού** ή, από την Αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού.**

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, κλπ.

Όπως και με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση λογαριασμού, θα πρέπει να εισάγετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κ.λπ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Κατάργηση λογαριασμού** και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.

Αυτόματος συγχρονισμός

Στην οθόνη **Λογαριασμοί**, ενεργοποιήστε τον **Αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων** . Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όλες οι αλλαγές στις πληροφορίες στο τηλέφωνο ή online συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ τους.

3.3 Μηνύματα

Σύνταξη νέου μηνύματος

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε, να στείλτε και να λάβετε μηνύματα SMS και MMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Μηνύματα, πατήστε από το συρτάρι εφαρμογών.

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, πατήστε το εικονίδιο Έναρξη συζήτησης για να συντάξετε μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.

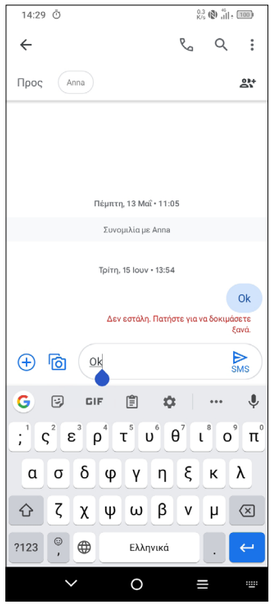

Αποστολή μηνύματος κειμένου

- Για να προσθέσετε παραλήπτες, εισάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή επιλέξτε μια επαφή στη γραμμή **Προς**.
- Αγγίξτε τη γραμμή **Μήνυμα κειμένου** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο SMS για να στείλετε το γραπτό μήνυμα.

Ορισμένα γράμματα (τονούμενοι χαρακτήρες) αυξάνουν το μέγεθος του SMS. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στείλετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις email.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία μέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, διαφάνειες κ.λπ.) ή προστεθεί θέμα ή διευθύνσεις email.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς**.
- Γράψτε το κείμενο του μηνύματος στη γραμμή **Μήνυμα κειμένου**.

- Πατήστε το για να δώσετε πρόσβαση στην τοποθεσία σας, να στείλετε ένα φωνητικό μήνυμα ή να επισυνάψετε αρχεία.
- Πατήστε για να τραβήξτε μια φωτογραφία/ένα βίντεο ή να επισυνάψετε μια φωτογραφία/ένα βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο MMS για να στείλετε το μήνυμα πολυμέσων.

Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη ενός μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης με τη μορφή ειδοποίησης. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Πατήστε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε και να το διαβάσετε. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την εφαρμογή **Μηνύματα** και να αγγίξετε το μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Πατήστε ένα μήνυμα για να μεταβείτε στην οθόνη σύνταξης μηνύματος:

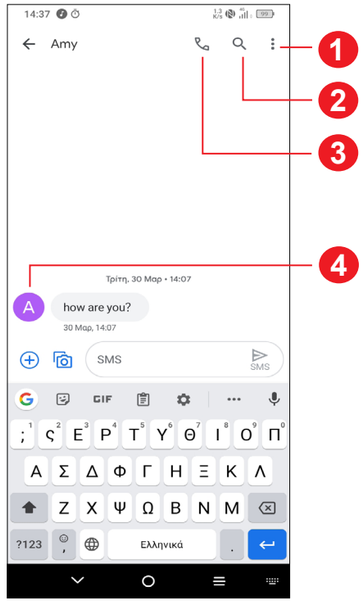

1. Πατήστε για περισσότερες επιλογές
2. Πατήστε για αναζήτηση σε μια συνομιλία
3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό
4. Πατήστε για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις Επαφές ή για να δείτε τις λεπτομέρειες της επαφής, εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων, πατήστε και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη λίστας μηνυμάτων.

3.4 Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για να δείτε το ημερολόγιο και να δημιουργήσετε γεγονότα, ανοίξτε το φάκελο εφαρμογών Google από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ημερολόγιο**.

Προβολή πολλαπλών τρόπων

Στο Ημερολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβολές **Χρονοδιάγραμμα**, **Ημέρα**, **3-ημέρες**, **Εβδομάδα**, ή **Μήνας**. Πατήστε για να επιλέξετε.

Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Πατήστε το .
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Όλη μέρα** .
- Προσκαλέστε άτομα στο γεγονός. Εισάγετε τις διευθύνσεις email των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε διαχωρισμένες με κόμματα. Οι προσκεκλημένοι θα λάβουν πρόσκληση από το Ημερολόγιο και μέσω email.
- Μόλις τελειώσετε, πατήστε **Αποθήκευση** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα γεγονός από τις οθόνες προβολής εβδομάδας, πατήστε σε ένα κενό σημείο για να επιλέξετε μια περιοχή προορισμού και να εμφανιστεί η ένδειξη + **Νέο γεγονός** και στη συνέχεια, πατήστε ξανά για να δημιουργήσετε ένα νέο γεγονός.

Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ένα γεγονός, πατήστε το γεγονός για να εισέλθετε στην οθόνη λεπτομερειών. Πατήστε για να επεξεργαστείτε το γεγονός ή πατήστε **> Διαγραφή** για να το διαγράψετε.

Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος 31 ως ειδοποίηση.

Πατήστε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή Κατάσταση για το άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το όνομα του γεγονότος για την προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου. Πατήστε το πλήκτρο **Πίσω** για να διατηρήσετε υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον πίνακα ειδοποιήσεων.

3.5 Ρολόι.....

Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι.

Για να δείτε την τρέχουσα ώρα, σύρετε προς τα πάνω την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ρολόι**, ή πατήστε την ώρα στην Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν.

Αφύπνιση

Από την οθόνη Ρολόι, πατήστε **Αφύπνιση** για είσοδο.

- Ενεργοποιήστε το για ενεργοποίηση της αφύπνισης.
- Πατήστε + για να προσθέσετε νέα αφύπνιση, πατήστε ✓ για αποθήκευση.
- Πατήστε μια υπάρχουσα αφύπνιση για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας αφύπνισης.
- Πατήστε το εικονίδιο για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

Ρολόι

Για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα, πατήστε το **Ρολόι**.

- Πατήστε + για να προσθέσετε μια πόλη από τη λίστα.

Χρονόμετρο

Από την οθόνη Ρολόι, πατήστε το **Χρονοδιακόπτη** για είσοδο.

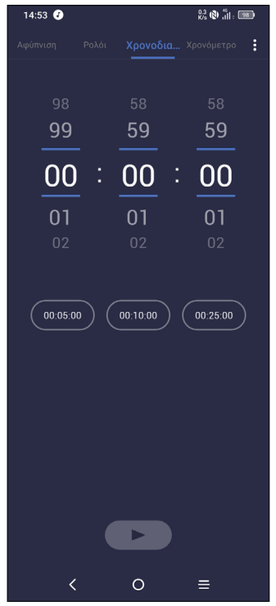

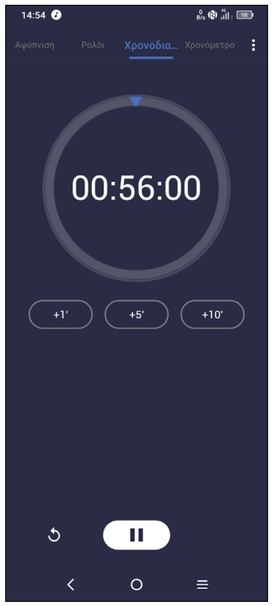

- Ορίστε την ώρα.
- Πατήστε για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
- Πατήστε για παύση.
- Πατήστε για επαναφορά.

Χρονομετρητής

Από την οθόνη Ρολόι, πατήστε το **Χρονόμετρο** για είσοδο.

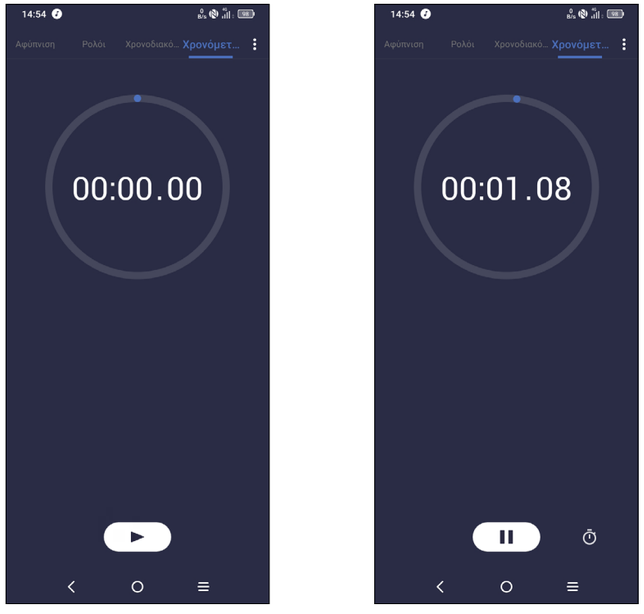

- Πατήστε το εικονίδιο ▶ για να ξεκινήσει ο Χρονομετρητής.
- Πατήστε για την εμφάνιση μιας λίστας εγγραφών σύμφωνα με την ενημερωμένη ώρα.
- Πατήστε ⏸ για παύση.
- Πατήστε για επαναφορά.
- Πατήστε για κοινοποίηση.

Προσαρμογή ρυθμίσεων Ρολογιού

Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για το Ρολόι και τις Αφυπνίσεις.

3.6 Αριθμομηχανή

Για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με την εφαρμογή **Αριθμομηχανή**, σύρετε προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε .

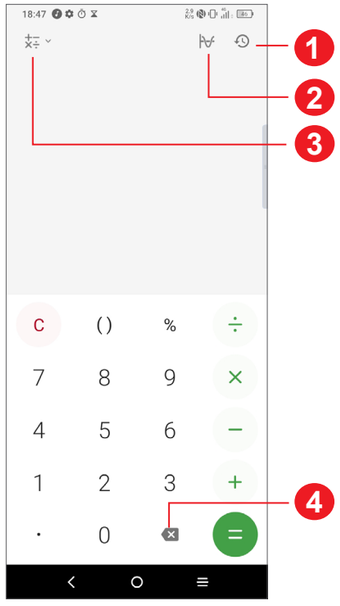

1. Ιστορικό υπολογισμού
2. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ Βασικού υπολογισμού και Επιστημονικού υπολογισμού
3. Για περισσότερες επιλογές σχετικά με το **Νόμισμα** και τη **Μονάδα** μετατροπής
4. Πατήστε για να διαγράψετε ψηφία ένα-ένα

3.7 Εφαρμογές TCL

NXTVISION

Το **NXTVISION** παρέχει βελτίωση εικόνας, βελτίωση βίντεο και παιχνιδιών και άλλες λειτουργίες οθόνης, βοηθά την οθόνη σας να δείχνει πιο ζωντανή εικόνα με μια υπέροχη και οπτικά βελτιωμένη εμπειρία.

TCL+

Το **TCL+** σας βοηθά να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ειδήσεις και τις τάσεις της TCL, να βελτιώσετε την εμπειρία του smartphone σας, να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης σας βοηθάει να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Συχνές Ερωτήσεις, τις οδηγίες λειτουργίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων κ.λπ. και να μας στείλετε τα σχόλιά σας.

3.8 Άλλες εφαρμογές [1]

Οι προηγούμενες εφαρμογές αυτής της ενότητας είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας. Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές τρίτων εταιρειών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google Play Store.

3.9 Εφαρμογές Google

Οι εφαρμογές Google που είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα όλων των εργασιών σας και σας βοηθούν να απολαύσετε την καθημερινότητά σας.

Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει σύντομα τις εφαρμογές. Για τις λεπτομερείς λειτουργίες και οδηγούς χρήστη, ανατρέξτε στους σχετικούς ιστότοπους ή την εισαγωγή που παρέχεται στις εφαρμογές.

Συνιστούμε να εγγραφείτε με έναν Λογαριασμό Google για να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες.

Chrome

Ένα πρόγραμμα περιήγησης με το οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet.

Οι σελιδοδείκτες σας, το ιστορικό περιήγησης και οι ρυθμίσεις σας σε όλες τις συσκευές σας με εγκατεστημένο το πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να συγχρονιστούν με το Λογαριασμό σας Google.

[1] Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

Gmail

Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email, να διαχειρίζεστε email με χρήση ετικετών, να αρχειοθετείτε email, κ.λπ. Τα email μπορούν να συγχρονίζονται αυτόματα με το λογαριασμό σας στο Gmail.

Χάρτες

Οι Χάρτες Google προσφέρουν εικόνες μέσω δορυφόρου, οδικούς χάρτες, πανοραμικές προβολές δρόμων 360°, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμό διαδρομής για πεζοπορία, αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να εντοπίσετε την τοποθεσία σας, να αναζητήσετε ένα μέρος και να λάβετε προτεινόμενες διαδρομές για τις μετακινήσεις σας.

YouTube

Το YouTube είναι μια online εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο από την οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο. Το διαθέσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο κλιπ, τηλεοπτικά κλιπ, μουσικά βίντεο και άλλο περιεχόμενο, όπως ιστολόγια βίντεο, σύντομα πρωτότυπα βίντεο και εκπαιδευτικά βίντεο. Υποστηρίζει τη λειτουργία streaming που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε βίντεο σχεδόν αμέσως μόλις αρχίσει η λήψη τους από το Internet.

Play Store

Αποτελεί την επίσημη εφαρμογή καταστήματος για το λειτουργικό σύστημα Android, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να περιηγούνται και να κατεβάζουν εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εφαρμογές είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Στο Play Store, αναζητήστε την εφαρμογή που χρειάζεστε, κατεβάστε τη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε, να ενημερώσετε την εφαρμογή και να διαχειριστείτε τις λήψεις σας.

Duo

Μια εφαρμογή συνομιλίας μέσω βίντεο για κινητά.

Μετά την επαλήθευση των αριθμών τηλεφώνου, οι χρήστες θα μπορούν να καλούν άτομα από τη λίστα επαφών και να συνομιλούν μέσω βίντεο.

Φωτογραφίες

Το Google Photos αποθηκεύει και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Αναλύει επίσης αυτόματα τις φωτογραφίες και τις οργανώνει σε ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τις φωτογραφίες που χρειάζεστε.

Google Pay

Το Google Pay σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε πληρωμή χωρίς επαφή με το τηλέφωνό σας, ένας γρήγορος, απλός και ασφαλής τρόπος πληρωμής σε εκατομμύρια μέρη/καταστήματα, στο διαδίκτυο και αλλού.

Βοηθός Google

Οι συσκευές μπορούν να διαθέτουν ειδικό πλήκτρο εξοπλισμού για τον Google Assistant.

- **Προεπιλογή** — Πατήστε μία φορά για να το ενεργοποιήσετε

Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η ίδια με την εκκίνηση του Βοηθού Google πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο της Αρχικής οθόνης.

Αρχεία

Η εφαρμογή Αρχεία εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής κάρτας SD και της εσωτερικής αποθήκευσης, όπως εφαρμογές, τα αρχεία πολυμέσων που έχετε λάβει από το Google Play Store, το YouTube ή άλλες θέσεις, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα που μεταφέρατε μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

4 Ρυθμίσεις

Για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**, σύρετε προς τα επάνω από την Αρχική οθόνη ή σύρετε προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις** .

Επίσης, μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω από τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε .

4.1 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- Ενεργοποίηση .
- Αφού ενεργοποιηθεί το Wi-Fi, εμφανίζονται τα δίκτυα Wi-Fi που εντοπίστηκαν.
- Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, πατήστε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Wi-Fi > Προσθήκη δικτύου**.
- Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες.
- Πατήστε **Σύνδεση**.

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τη σύνδεση σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.

- Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει.

4.2 Bluetooth [1]

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- **Ενεργοποίηση** .

Το όνομα της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για να μετονομάσετε τη συσκευή σας

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- **Πατήστε Όνομα συσκευής**.
- Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ** για επιβεβαίωση.

Για τη δημιουργία ζεύγους/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές> + Σύζευξη νέας συσκευής** .
- Πατήστε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη του τηλεφώνου σας από τη λίστα.
- Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, πατήστε **ΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.
- Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

(1) Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth της TCL που έχουν δοκιμαστεί και η συμβατότητα με το τηλέφωνο σας είναι αποδεδειγμένη. Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση **https://www.tcl.com** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά TCL Bluetooth.

Για να καταργήσετε τη σύζευξη από τη συσκευή Bluetooth

- Πατήστε δίπλα από τη συσκευή της οποίας θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη.
- Πατήστε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ** για επιβεβαίωση.

4.3 Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Ρυθμίσεις κάρτας SIM > SIM 1 > Λειτουργία περιαγωγής** για να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων, να ορίσετε τον τύπο δικτύου που προτιμάτε, να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε ή να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης κ.τλ.

Κάρτες SIM [1]

Πατήστε για να επιλέξετε SIM 1 ή SIM 2 για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να στείλετε μηνύματα SMS.

Χρήση δεδομένων

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας με μια κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου: 2G, 3G or 4G.

Εάν το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στις **Ρυθμίσεις > Κάρτες SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Χρήση δεδομένων**.

Εξοικονόμηση δεδομένων

Με την ενεργοποίηση της επιλογής "Εξοικονόμηση δεδομένων" μπορείτε να μειώσετε τη χρήση των δεδομένων, εμποδίζοντας ορισμένες εφαρμογές να στέλνουν ή να λαμβάνουν δεδομένα στο παρασκήνιο.

Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Εάν δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση δεδομένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για να αποφύγετε την επιβολή σημαντικών χρεώσεων χρήσης δεδομένων από την εταιρεία του τοπικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ειδικά εάν δεν διαθέτετε σύμβαση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

(1) Μόνο διπλό SIM

Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνο σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία πτήσης** για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

Hotspot & tethering

Για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω σύνδεσης Wi-Fi, Bluetooth, USB ή ως mobile hotspot, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Κάρτα SIM & δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Hotspot και tethering** για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού hotspot

Όταν είναι ενεργοποιημένο το φορητό hotspot, μπορείτε να μετονομάσετε το δίκτυο Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας > Hotspot & tethering > Mobile hotspot.**
- Πατήστε το **όνομα του Hotspot** για να μετονομάσετε το SSID δικτύου ή πατήστε **Ασφάλεια** για να ορίσετε την ασφάλεια του δικτύου σας.
- Πατήστε **OK**.

Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις δικτύου από τον πάροχο δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Ιδιωτικό DNS

Αγγίξτε για να επιλέξετε λειτουργία ιδιωτικού DNS.

4.4 Συνδεδεμένες συσκευές

VPN

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές > VPN** και στη συνέχεια πατήστε +.
- Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
- Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.

Πριν προσθέσετε ένα VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης για το τηλέφωνό σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου από VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Αγγίξτε το VPN με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, εισάγετε τα διαπιστευτήρια που θα σας ζητηθούν και αγγίξτε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα VPN:

- Πατήστε το VPN από το οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, πατήστε το κουμπί **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Πατήστε το εικονίδιο δίπλα στο VPN που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Μετά την επεξεργασία, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή ενός VPN:

- Πατήστε το εικονίδιο δίπλα στο επιλεγμένο VPN και, στη συνέχεια πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για να το διαγράψετε.

NFC

Ενεργοποιήστε το για να ενεργοποιήσετε το NFC.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων όταν το τηλέφωνο αγγίζει κάποια άλλη συσκευή.

Cast

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cast για να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας και να εμφανίσετε περιεχόμενο από τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες, φωτογραφίες, παιχνίδια και ιστότοπους από υποστηριζόμενες εφαρμογές.

USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία ή φωτογραφίες (MTP/PTP) μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας με τον υπολογιστή

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.
- Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία ή πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth & σύνδεση συσκευής > USB**, για να επιλέξετε. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η επιλογή **Φόρτιση αυτής της συσκευής.**

Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

Εκτύπωση

Πατήστε **Εκτύπωση** για να ενεργοποιήσετε τις **υπηρεσίες εκτύπωσης.** Μπορείτε να επιλέξετε την **προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης** .

4.5 Οθόνη

Επίπεδο φωτεινότητας

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης χειροκίνητα.

Προσαρμόσιμη φωτεινότητα

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης αυτόματα.

Σκοτεινή λειτουργία

Ο κενός χώρος στην οθόνη σας θα γίνει μαύρος σε αυτή τη λειτουργία, κάτι που κάνει ευκολότερο να κοιτάτε την οθόνη σας ή να διαβάζετε σε χαμηλό φωτισμό.

Λειτουργίας άνεσης ματιών

Η **λειτουργία άνεσης ματιών** μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το μπλε φως και να ρυθμίσει τη θερμοκρασία χρώματος για να απαλύνει την κόπωση των ματιών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα για να το ενεργοποιήσετε.

Αδράνεια

Ορισμός χρόνου ενεργοποίησης αδράνειας.

Στην **Οθόνη**, μπορείτε επίσης να ορίσετε το **μέγεθος γραμματοσειράς, την προφύλαξη οθόνης,** κ.λπ.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Επιλέξετε εάν θα γίνεται αυτόματη περιστροφή της οθόνης ή όχι.

Γραμμή κατάστασης & εγκοπή

Με αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε το στυλ της γραμμής κατάστασης, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της ταχύτητας δικτύου, να επιλέξετε εάν τα εικονίδια ειδοποίησης θα διπλώνουν και πώς θα εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας.

Ενεργοποιήστε την εγκοπή για εφαρμογές πλήρους οθόνης ώστε να έχετε την καλύτερη εμπειρία στο τηλέφωνό σας.

Εφαρμογές πλήρους οθόνης

Οι περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο θα προσαρμόζονται αυτόματα στην πλήρης οθόνης χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση.

Για εφαρμογές που δεν προσαρμόζονται αυτόματα σε ολόκληρη την οθόνη, μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Περισσότερες ρυθμίσεις οθόνης > Εφαρμογές πλήρους οθόνης** για να τις ρυθμίσετε.

4.6 Αρχική οθόνη & κλειδωμένη οθόνη

Με αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε τις εφαρμογές αρχικής οθόνης, να επιλέξετε τις αγαπημένες σας ταπετσαρίες, στυλ θεμάτων, κλπ.

4.7 Ήχος και δόνηση

Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις ήχου για τη διαμόρφωση πολλών παραμέτρων ήχου κλήσης, της μουσικής και άλλων ηχητικών ρυθμίσεων.

Ήχος κλήσης τηλεφώνου και δόνηση

Ορίστε τον ήχο της εισερχόμενης κλήσης ή επιλέξτε μόνο δόνηση για το τηλέφωνο.

Ήχος ειδοποίησης

Ορίστε τον προεπιλεγμένο ήχο για τις ειδοποιήσεις.

Ήχος κλήσης αφύπνισης

Για τη ρύθμιση του ήχου κλήσης της αφύπνισης.

Προτιμήσεις "Μην ενοχλείτε"

Αν δεν θέλετε να σας ενοχλεί το τηλέφωνο ή οι ήχοι μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της ανάπαυσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Μην ενοχλείτε**.

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης δύο φορές για πρόσβαση στον πίνακα "Γρήγορες ρυθμίσεις" και πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε".

Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου

Ορίστε τους ήχους κλήσης, τους ήχους κλειδώματος της οθόνης, τους ήχους αφής κλπ.

4.8 Κουμπί & χειρονομίες

Πλοήγηση συστήματος

Επιλέξτε τη διάταξη του κουμπιού πλοήγησης αγαπημένων.

Χειρονομίες

Για να ορίσετε κάποιες χειρονομίες για βολική χρήση, όπως αναποδογύρισμα για σίγαση, στιγμιότυπο με 3 δάκτυλα, διαχωρισμός οθόνης, κ.λπ.

4.9 Προηγμένες λειτουργίες

Λειτουργία παιχνιδιού

Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή "ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ" ενώ βρίσκεστε στο παιχνίδι, να αποτρέψετε κατά λάθος πάτημα και να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του παιχνιδιού.

Πρόταση έξυπνης εφαρμογής

Αφού συνδέσετε τα ακουστικά ή τα ηχεία, προτείνεται μια κατάλληλη εφαρμογή στο πρόγραμμα εκκίνησης σύμφωνα με τις συνήθειές σας.

Πολλαπλοί χρήστες

Ο χώρος πολλαπλών χρηστών είναι περιορισμένος χώρος που ελέγχεται από τον κάτοχο της συσκευής για κάθε χρήστη.

Προστασία απορρήτου

Υπενθύμιση ευαίσθητης συμπεριφοράς

Όταν εμφανίζεται ευαίσθητη συμπεριφορά, το σύστημα θα σας υπενθυμίσει.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Το σύστημα παρέχει κενές πληροφορίες στην εφαρμογή.

Αρχείο καταγραφής ασφαλείας

Καταγραφή εφαρμογών και συμπεριφορών συστήματος.

Μπάρα Edge

Η Μπάρα Edge σάς βοηθά να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές ή λειτουργίες.

Απομακρυσμένο κλείδωμα

Εάν το τηλέφωνο χαθεί, μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου.

Λειτουργία με το ένα χέρι

Μειώνει την περιοχή προβολής της οθόνης, ώστε να μπορείτε να χειρίζεστε το τηλέφωνό σας με το ένα χέρι.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις πατώντας το εικονίδιο .

Εργαλείο εγγραφής οθόνης

Ορίστε την ανάλυση βίντεο, τις αλληλεπιδράσεις αφής ήχου και εγγραφής.

Για να ενεργοποιήσετε το Εργαλείο εγγραφής οθόνης, πατήστε το εικονίδιο στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

4.10 Smart Manager

Ο **Smart Manager** εξασφαλίζει ότι το τηλέφωνό σας λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σαρώνοντας και βελτιστοποιώντας αυτόματα τα δεδομένα χρήσης για τη διατήρηση της στάθμης της μπαταρίας, τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης και την προστασία από απειλές κατά της ασφάλειας.

Ο περιορισμός των εφαρμογών αυτόματης εκκίνησης μπορεί να κάνει το σύστημα να λειτουργεί γρηγορότερα και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε μερικές χειροκίνητες ρυθμίσεις για περαιτέρω βελτιστοποίηση.

4.11 Ασφάλεια και βιομετρικά στοιχεία

Κλείδωμα οθόνης

Επιλέξτε μια μέθοδο, όπως Ολίσθηση**, Μοτίβο, PIN, Κωδικό πρόσβασης** ή **Δακτυλικό αποτύπωμα** για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Δαχτυλικό αποτύπωμα

Χρησιμοποιήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & βιομετρικά > Δακτυλικά αποτυπώματα** για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

Ξεκλείδωμα προσώπου

Το ξεκλείδωμα προσώπου σάς επιτρέπει να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας με το πρόσωπό σας. Ρυθμίστε το σύμφωνα με τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε την οθόνη του τηλεφώνου όταν χρησιμοποιείτε αναγνώριση προσώπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πρέπει να ορίσετε ένα πρότυπο, έναν κωδικό PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης πριν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο προσώπου.

Έξυπνο κλείδωμα

Το **Έξυπνο Κλείδωμα** κρατά τη συσκευή σας ξεκλειδωμένη όταν είναι ασφαλής μαζί σας και την κλειδώνει όταν εντοπίζει ότι την ακουμπάτε κάτω.

Κλείδωμα εφαρμογών

Το **Κλείδωμα εφαρμογών** μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά την ιδιωτική σας ζωή αποκλείοντας μερικές εφαρμογές, με μοτίβο ή δακτυλικό αποτύπωμα. Μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & βιομετρικά > Κλείδωμα εφαρμογών** για να ορίσετε τη μορφή κλειδώματος, το χρόνο κλειδώματος και επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να κλειδώσετε.

Άλλα

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την **υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, τις εφαρμογές διαχείρισης συσκευής, το κλείδωμα της κάρτας SIM, την κρυπτογράφηση & τα διαπιστευρήρια, το καρφίτσωμα οθόνης** κλπ. από το μενού **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & βιομετρικά.**

4.12 Τοποθεσία

Πατήστε για να ορίσετε αν θα επιτρέπεται σε μια εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σας. Μπορείτε να ορίσετε αν θα επιτρέπεται συνεχής πρόσβαση ή μόνο κατά τη χρήση της εφαρμογής.

4.13 Απόρρητο

Για να προστατεύσετε το ιδιωτικό σας απόρρητο, μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή στην οποία θα επιτρέπεται ή θα απαγορεύεται η πρόσβαση στην τοποθεσία σας, στα μηνύματα SMS, στο τηλέφωνο κ.λπ. Επίσης, αν θα εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης ή επιλέξτε τις δραστηριότητες και τις πληροφορίες που θέλετε να αποθηκεύονται στο Google.

4.14 Εφαρμογές

Πατήστε για να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, ώστε να διαχειρίζεστε τη χρήση δεδομένων τους ή να επιβάλλετε το κλείσιμό τους.

Στο μενού **Διαχείριση δικαιωμάτων** μιας εφαρμογής, μπορείτε να χορηγήσετε άδειες για την εφαρμογή, όπως να της παραχωρήσετε πρόσβαση στην **Κάμερα, τις Επαφές, την Τοποθεσία**, κ.λπ.

4.15 Χώρος αποθήκευσης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης** για να ελέγξετε τη χρήση του χώρου αποθήκευσης και, εάν χρειάζεται, να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο.

4.16 Λογαριασμός TCL

Ο λογαριασμός TCL παρέχει στους χρήστες μια υπηρεσία διαχείρισης για συσκευές και εφαρμογές TCL.

4.17 Λογαριασμοί

Αγγίξτε για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών email και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε τις επιλογές για το πώς όλες οι εφαρμογές στέλνουν, λαμβάνουν και συγχρονίζουν δεδομένα, π.χ. αν αυτό γίνεται αυτόματα, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα για κάθε εφαρμογή ή καθόλου.

Αγγίξτε **Προσθήκη λογαριασμού** για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

4.18 Digital Wellbeing & γονικός έλεγχος

Σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε πόσο χρόνο έχετε ξοδέψει στο τηλέφωνο, ακόμη και σε κάθε εφαρμογή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό όριο για τη χρήση του τηλεφώνου για να εξασφαλίσετε μια υγιή και ισορροπημένη ζωή.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να περιορίσουν το χρόνο χρήσης των παιδιών και να διαχειριστούν τις συνήθειες περιήγησής τους.

4.19 Google

Αγγίξτε για να διαμορφώσετε το λογαριασμό σας Google και τις ρυθμίσεις υπηρεσιών.

4.20 Προσβασιμότητα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο σας.

4.21 Σύστημα

Πληροφορίες τηλεφώνου

Δείτε βασικές πληροφορίες για το τηλέφωνό σας, όπως όνομα μοντέλου, τον επεξεργαστή, την κάμερα, την ανάλυση, κ.λπ.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις νομικές πληροφορίες, τον αριθμό κατασκευής, την κατάσταση και άλλες προδιαγραφές.

Ενημέρωση συστήματος

Εάν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, πατήστε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ** (ανατρέξτε στην ενότητα "5 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας > Αναθάθμιση FOTA").

Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας, το πληκτρολόγιο οθόνης, τις ρυθμίσεις εισαγωγής φωνής, την ταχύτητα δείκτη κ.λπ.

Ημερομηνία & ώρα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα που έχετε προσθέσει στο αντίγραφο ασφαλείας θα ανακτηθούν στο νέο τηλέφωνο μόλις συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google.

Επιλογές για προγραμματιστές

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες τηλεφώνου**, στη συνέχεια, **επιλέξτε Αριθμός κατασκευής** 7 φορές. Διατίθεται τώρα η ρύθμιση **Επιλογές για προγραμματιστές**. Οι επιλογές για προγραμματιστές περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android.

Επαναφορά

Πατήστε για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και τις προτιμήσεις εφαρμογών. Δεν θα χάσετε τα δεδομένα σας με αυτές τις ρυθμίσεις.

Αν έχει οριστεί η επιλογή **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**, όλα τα δεδομένα στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου σας θα διαγραφούν και γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν από την επαναφορά.

Κανονισμοί και ασφάλεια

Πατήστε για να δείτε τις πληροφορίες για το προϊόν, όπως **το μοντέλο προϊόντος, το όνομα κατασκευαστή, τη διεύθυνση κατασκευαστή, το IMEI, την αναφορά CU, το αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth** κ.λπ.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας χρήστη

Πατήστε για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη, για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το σχεδιασμό προϊόντων και τη συνολική εμπειρία χρήστη.

5 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας

Αναβάθμιση FOTA

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενημερώσεις, από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος**. Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, ενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων ή συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.

Με το Wi-Fi ενεργοποιημένο, το σύστημα είναι σε θέση να ανακαλύψει αν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση υλικολογισμικού και, στην περίπτωση αυτή, να αρχίσει να κάνει λήψη αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί, ένα αναδυόμενος παράθυρο διαλόγου θα σας δώσει τη δυνατότητα να ενημερώσετε το τηλέφωνό σας τώρα ή αργότερα.

Εάν η επιλογή **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος > ⋮ > Ρυθμίσεις ενημέρωσης > Αυτόματη ενημέρωση** είναι απενεργοποιημένο, θα λάβετε μόνο μια ειδοποίηση που θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, δείτε ορισμένες οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα της συσκευής σας:

- Για τη βέλτιστη λειτουργία, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
- Για τη βελτίωση της απόδοσης του τηλεφώνου, καταργήστε αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρειάζεστε από το τηλέφωνο σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας από το μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος**
- Επαναφέρετε το τηλέφωνό σας από το μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.** Μια άλλη μέθοδος είναι να κρατήσετε πατημένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** όταν το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Αφήστε το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί έντασης μετά τη δόνηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων / εργοστασιακή επαναφορά > Εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων** για να γίνει επαναφορά. Όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου θα χαθούν οριστικά. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων του τηλεφώνου πριν από την επαναφορά.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

Το τηλέφωνο μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, φορτίστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι έχει την ελάχιστη ενέργεια μπαταρίας που απαιτείται. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
- Αν το τηλέφωνο αρχίσει να επαναλαμβάνει την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κάνετε επαναφορά. Αυτή η ενέργεια εξαλείφει τυχόν προβλήματα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων εταιρειών.
- Εάν καμία μέθοδο δεν έχει αποτέλεσμα, επαναφέρετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίησης** και **Αύξησης της έντασης** (πατώντας τα ταυτόχρονα). Αφήστε το πλήκτρο λειτουργίας όταν η συσκευή δονείται και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων / εργοστασιακή επαναφορά > Εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων** για να γίνει επαναφορά.

Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά

- Αν το τηλέφωνο σας δεν αποκρίνεται, απενεργοποιήστε το πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και σιγουρευτείτε ότι το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** δεν πατήθηκε κατά λάθος όσο η οθόνη ήταν ξεκλειδωμένη.
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου ή ενημερώστε το λογισμικό.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον φορτιστή TCL που συνοδεύει το τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Στην περίπτωση που η μπαταρία έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να περάσουν περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες 0°C (32°F) έως 45°C (113°F).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Δοκιμάστε να συνδεθείτε στο δίκτυο, πηγαίνοντας σε κάποια άλλη τοποθεσία.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.

- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εξερχόμενες κλήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε πατήσει .
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να λάβει εισερχόμενες κλήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών μπορεί να αποκρύπτει το όνομα ή τον αριθμό του.

Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι χαλασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέζοντας το πλήκτρο **Έντασης ήχου**.
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου. Μεταφερθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή και το ηχείο του τηλεφώνου είναι καθαρά.

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι αυτή η λειτουργία δεν απαιτεί εξάρτημα TCL.

Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει σωστά τον αριθμό στις επαφές σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κωδικό της χώρας όταν καλείτε ένα διεθνή αριθμό.

Δεν μπορώ να προσθέσω μια επαφή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εξαντληθεί ο χώρος στην κάρτα SIM για τις επαφές, διαγράψτε ορισμένες επαφές ή αποθηκεύστε τις επαφές στο τηλέφωνο.

Οι καλούντες δεν μπορούν να αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή μου

- Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας έχει καταχωρηθεί σωστά στο πεδίο "Αριθμός τηλεφωνητή".
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS

- Ελέγξτε το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης.

- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και τις παραμέτρους MMS.
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να λάβετε το PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

Δεν μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνο στον υπολογιστή μου

- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB δεν είναι χαλασμένη. Αν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης USB έχουν εγκατασταθεί σωστά.
- Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει τη λειτουργία MTP. Αν χρησιμοποιείτε Mac, μην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε το Android File Transfer από τη διεύθυνση www.android.com/filetransfer/.

Δεν μπορώ να κατεβάσω νέα αρχεία

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου επαρκεί για τη λήψη σας.
- Επιλέξτε την κάρτα microSD ως τη θέση αποθήκευσης ληφθέντων αρχείων.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση της συνδρομής σας.

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

Η μπαταρία εξαντλείται πολύ γρήγορα

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 120 λεπτά).
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη.

- Προσαρμόστε κατάλληλα τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Παρατείνετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου email όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις και τον καιρό με μη αυτόματο τρόπο ή να αυξήσετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου.
- Κλείστε εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Απενεργοποιήστε το Bluetooth, το Wi-Fi ή το GPS όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Η θερμοκρασία του τηλεφώνου αυξάνεται κατά την πραγματοποίηση κλήσεων μεγάλης διάρκειας, την ενασχόληση με παιχνίδια, την περιήγηση στο internet ή κατά την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών

- Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσιολογική και προκαλείται από τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη CPU. Εάν διακόψετε τις παραπάνω ενέργειες, η θερμοκρασία του τηλεφώνου θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο μου χωρίς να καταχωρήσω τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google

- Μετά από μια επαναφορά θα πρέπει να καταχωρήσετε τα αρχικά διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google τα οποία χρησιμοποιούσατε σε αυτό το τηλέφωνο.
- Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τις διαδικασίες ανάκτησης του λογαριασμού Google.
- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Ξέχασα κάποιους κωδικούς πρόσβασης/κωδικούς/κλειδιά στο τηλέφωνό μου

- Κάντε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

7 Προδιαγραφές

Πλατφόρμα:

- ADRENO 610@600MHz

Λειτουργικό σύστημα:

- Android 11

Μνήμη:

- 64GB ROM + 4GB RAM(1)

Διαστάσεις (ΜxΠλ.xΠ):

- 172,08 × 77,14 × 9,1mm

Βάρος:

- 206g

Οθόνη:

- Οθόνη αφής 6,82 "με ανάλυση οθόνης 720 x 1640 pixel

Δίκτυο:

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28 /38/40/41 (2540-2640)

GPS:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo, με A-GPS

Συνδεσιμότητα:

- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.
- Type-C

(1) Ανάλογα με τη συσκευή που αγοράσατε.

Κάμερα:

- Πίσω κάμερα: 16M+5M(UW)+2M(Macro)+2 (D)
- Μπροστινή κάμερα: 8MP

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου και βίντεο:

- AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, αναπαραγωγή PCM
- 1080P @ 30fps, H.263,H.264 AVC,H.265,HEVC ,VP8,VP9, MPEG-4

Μπαταρία [1]:

- Χωρητικότητα: 5000 mAh

Υποδοχή επέκτασης:

- Κάρτα μνήμης microSD™

(Διαθεσιμότητα κάρτας microSD έως 256GB)

Αισθητήρες:

- Αισθητήρας G (Προσανατολισμός)
- Αισθητήρας φωτός
- Αισθητήρας εγγύτητας
- E-Compass

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

[1] Η αρχική μπαταρία έχει υποστεί αυστηρές επιθεωρήσεις ασφαλείας ώστε να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης. Η χρήση μπαταριών που δεν είναι γνήσιες ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

8 Αξεσουάρ

Βασικά αξεσουάρ

- Φορτιστής
- Καλώδιο USB
- Διαφανής θήκη
- PIN κάρτας SIM
- Προστατευτικό φιλμ PET (προσαρτημένο στο TP)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Φυλλάδιο πληροφοριών ασφαλείας προϊόντος

- Τα αξεσουάρ διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες TCL, τους φορτιστές και τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται μαζί με τη συσκευή σας.

9 Άδειες

Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth TCL T671H HD D052688

Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android και οι επωνυμίες Google Search ™, Google Maps ™, Gmail ™, YouTube, Google Play Store και Hangouts ™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google** στις **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Πληροφορίες τηλεφώνου** > **Νομικές πληροφορίες**)[(1)].

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την TCL Communication Ltd.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

[(1)] Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Με το παρόν υπογραμμίζουμε ότι η εγγύηση τελικού χρήστη για παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά στην ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία.

Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το Προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).